HÜTER

# ПАСПОРТ

## Лесочная газонокосилка



huter.su

## Серия GLM

## GLM-5.0 L

Отправьте нам отзыв о товаре!

idea@huter.su

huter.su

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что приобрели бензиновую газонокосилку торговой марки «Hűter». Продукция «Hűter» отличается надежностью и высоким качеством исполнения.

При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его работоспособности и комплектности, а также штампа торгующей организации и даты продажи в гарантийном талоне.

Если у Вас есть вопросы, предложения и пожелания по данному товару, присылайте их по адресу idea@huter.su.

huter.su

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения 5
2. Правила безопасности 5
3. Знаки безопасности 6
4. Комплектация 7
5. Общий вид устройства 7
6. Технические характеристики 8
7. Подготовка газонокосилки к работе и порядок эксплуатации 9
7.1 Сборка 9
7.2 Запуск и остановка двигателя 12
8. Техническое обслуживание 13
8.1 Замена масла 14
9. Возможные неисправности и способы их устранения 15
10. Уход и хранение 15
11. Гарантийные обязательства 16
12. Гарантийный талон 18
13. Сервисные центры 19

huter.su

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В инструкции подробно описан процесс подготовки, запуска и технического ухода за газонокосилкой. Следуйте данным инструкциям, и газонокосилка станет для Вас надежным помощником на долгие годы.

**ВНИМАНИЕ!**

***Перед началом использования газонокосилки внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации.***

Представленная документация содержит минимально необходимые сведения для применения изделия. Компания-производитель вправе вносить в конструкцию усовершенствования, не изменяющие правила и условия эксплуатации, без отражения их в эксплуатационной документации. Дата производства отражена в серийном номере устройства (с 16-го по 19-ый символ, в формате ггмм).

Лесочная бензиновая газонокосилка Huter имеет бытовое назначение. Она предназначена для кошения газонов, высокой травы и бурьяна. Модель отличается высокой проходимостью, что облегчает её использование на участках с неровностями рельефа.

## 2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Газонокосилка должна использоваться для скоса только натуральной травы. Никогда не используйте газонокосилку в других целях.
2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с газонокосилкой в утомленном или болезненном состоянии, а также в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
3. Перед использованием газонокосилки внимательно изучите руководство по эксплуатации. При передаче устройства в третьи руки прилагайте к нему данное руководство.
4. Оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи или риск по отношению к другим людям или их собственности.
5. При работе с газонокосилкой используйте средства защиты (очки, перчатки, прочную обувь, плотную одежду, наушники).
6. Перед работой проверьте надёжность соединений, затяжку болтов и гаек.
7. Запрещено использование в закрытых и плохо проветриваемых помещениях, а также в тёмное время суток или при недостаточном освещении.
8. Запрещено использовать в дождливую погоду и на мокрой траве.
9. Необходимо соблюдать особую осторожность при работе на склонах, косить следует поперёк склона.

Huter.ru

10 . Не оставляйте газонокосилку без присмотра во включенном состоянии.

11 . Все мероприятия по перемещению, чистке и обслуживанию газонокосилки производятся при выключенном двигателе.

12 . Не засовывайте руки и ноги под газонокосилку при включенном двигателе.

13 . Ремонт устройства должен осуществляться только в уполномоченном сервисном центре.

14 . Используйте газонокосилку только на ровной поверхности. Не допускается работа газонокосилки на грунте, содержащем твердые включения (камни, щебень, палки и т.п.) это может привести к повреждению редуктора и режущей части лезвия. В данном случае в гарантийном ремонте будет отказано.

15 . Топливо является легко воспламеняемым и взрывоопасным веществом. Не курите, не допускайте наличия искр и пламени в зоне хранения топлива и при заправке двигателя. Перед заправкой заглушите двигатель и убедитесь в том, что он остыл.

## 3. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

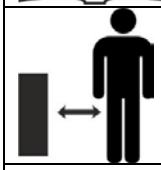
| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Предупреждение! Осторожно! Внимание! |  | Осторожно возможен выброс посторонних предметов |
|  | Прочтите руководство по эксплуатации перед началом работы. |  | Опасность возгорания |
|  | Все лишние объекты и предметы должны находиться не ближе 15 м от работающего устройства. |  | Следует держать руки и ноги в стороне от вращающихся частей |
|  | Опасность отравления угарным газом. Не заводить в закрытом помещении ! |  | Осторожно! Горячие поверхности. |
|  | При работе надевайте защитные очки, наушники, надевайте защитную каску, если есть опасность падения предметов и ушиба головы. |  | Посторонние люди, дети и животные должны находиться на безопасном расстоянии вне рабочей зоны. |
|  | Устройство не предназначено для установки лезвий |  | Рекомендуется работать на склонах с углом наклона не более 15° |

Таблица 1. Символы предостережения, управления и информации


huter.su

## 4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|---|---|
| 1 | Газонокосилка лесочная |
| 2 | Сборная рукоятка, в комплекте с фурнитурой |
| 3 | Леска 4 мм. |
| 4 | Руководство по эксплуатации. |

Таблица 2. Комплектация

## 5. ОБЩИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

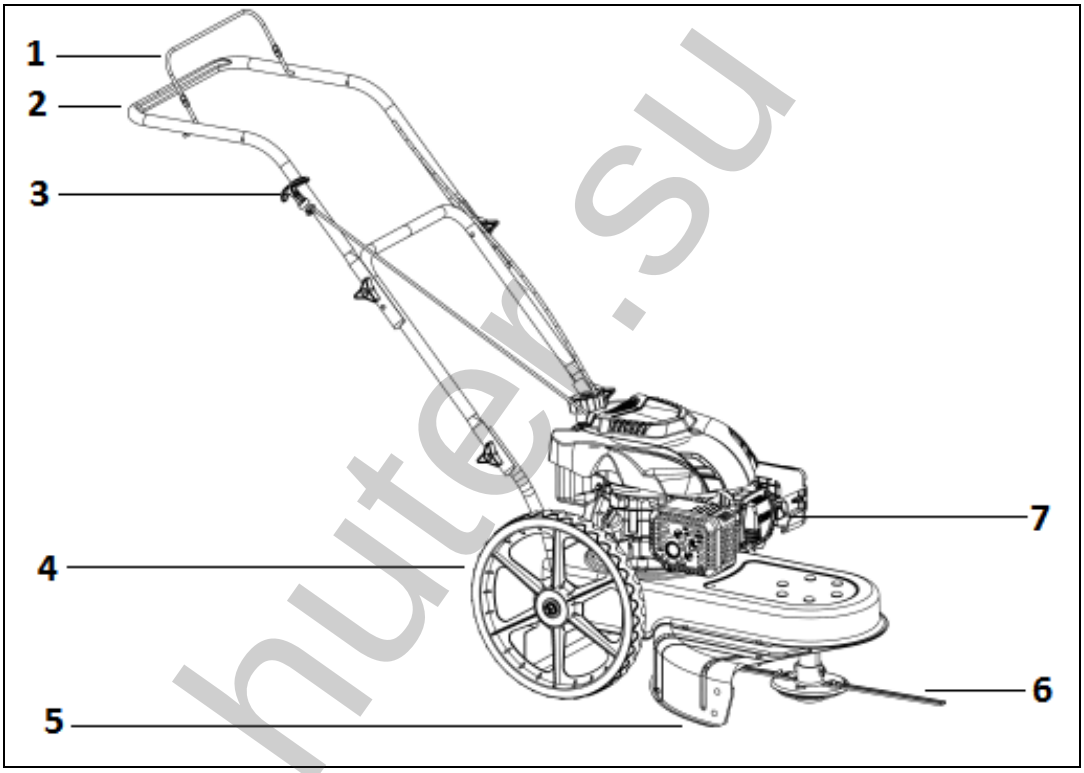


huter.su

Рис. 1. Общий вид устройства

1. Рычаг включения двигателя
2. Рукоятка управления
3. Ручка стартера
4. Колёса
5. Зашитный кожух
6. Триммерная леска
7. Праймер (подкачка топлива)

## 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель / серия | **GLM-5.0L** |
|---|---|
| Двигатель | Одноцилиндровый, четырёхтактный |
| Мощность, л.с. | 5.0 |
| Скорость оборотов холостого хода, об/мин | 3000 |
| Объем топливного бака, л. | 1,2 |
| Ширина среза, мм. | 560 |
| Высота среза, мм. | 40-95 |
| Регулировка высоты среза | Плавная регулировка |
| Самоходная | Нет |
| Толщина лески, мм. | 4 |
| Тип стартера | Ручной |
| Топливо | Бензин АИ-92 неэтилированный |
| Масло | SAE 10W-40, API: SL, SJ, SF |

Таблица 3. Технические характеристики

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию газонокосилки без предварительного уведомления с целью улучшения её потребительских качеств.

huter.su

# 7. ПОДГОТОВКА ГАЗОНОКОСИЛКИ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 7.1 СБОРКА

### 1. Сборка рукояток

Соедините нижнюю часть рукоятки управления с корпусом газонокосилки при помощи болтов крепления либо болтов барашков, в зависимости от модели.

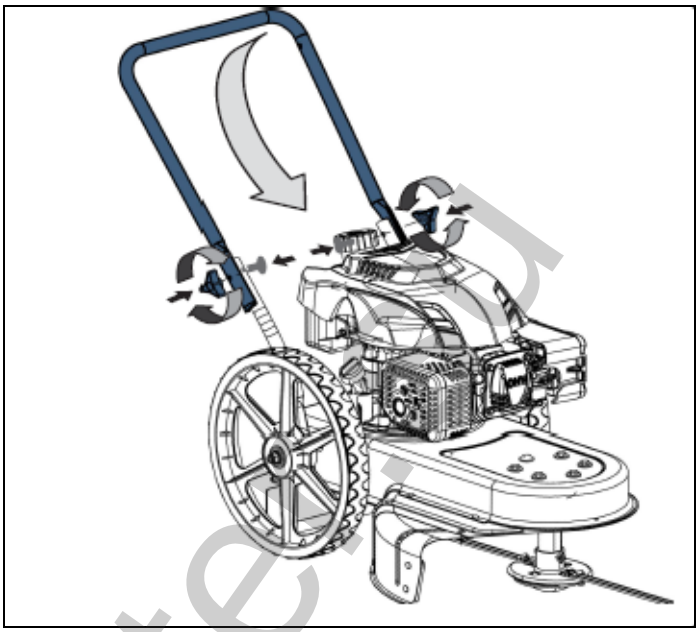


Рис. 2. Установка нижней части рукоятки

Соедините верхнюю и нижнюю части рукоятки управления и закрепите болтами и барашковыми гайками.

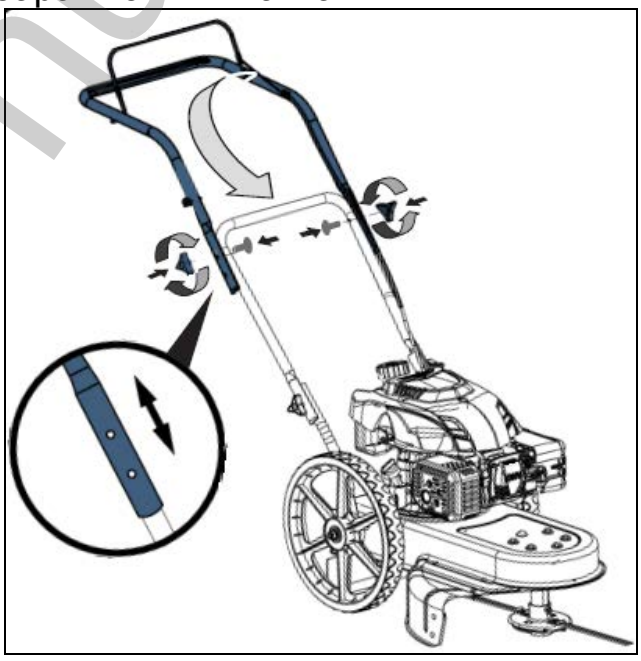


Рис. 3. Установка верхней части рукоятки

**2. Крепление ручки стартера на рукоятке управления**

Вытяните трос стартера и закрепите на специальном крючке на рукоятке управления как показано на рисунке ниже.

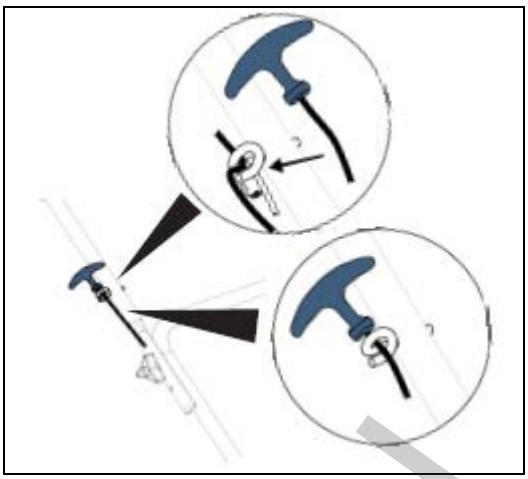


Рис. 4. Крепление ручки стартера на рукоятке управления

**3. Установка защитного кожуха**

Установите защитный кожух как показано на рисунке ниже и зафиксируйте болтами.

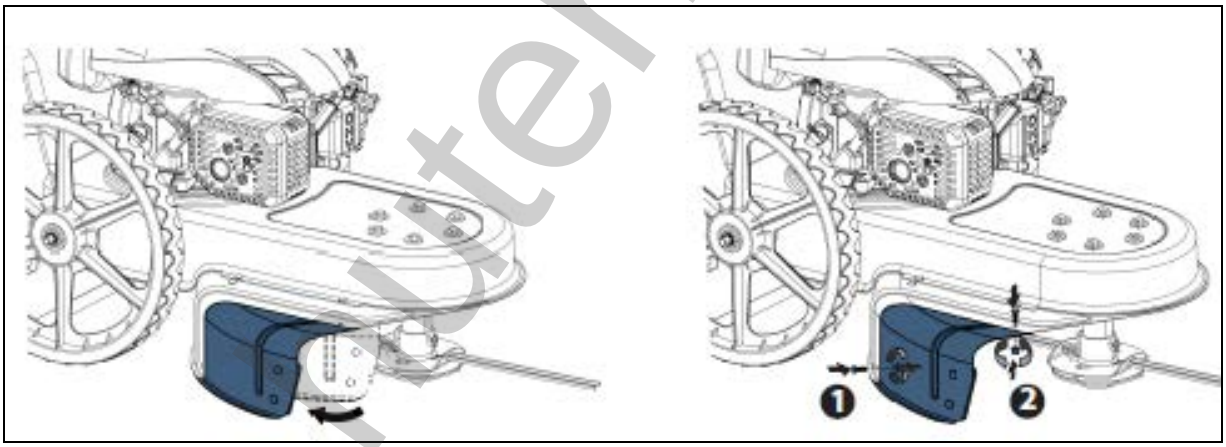



Рис. 5. Установка защитного кожуха

**4. Регулировка высоты среза травы**

**Внимание!**

***Заглушите двигатель и отсоедините провод свечи зажигания перед регулировкой высоты среза.***

huter.su

Ослабьте стопорный болт на триммерной головке. Сдвиньте триммерную головку вверх или вниз, регулируя высоту скашивания. Выбрав нужную высоту, затяните стопорный болт.

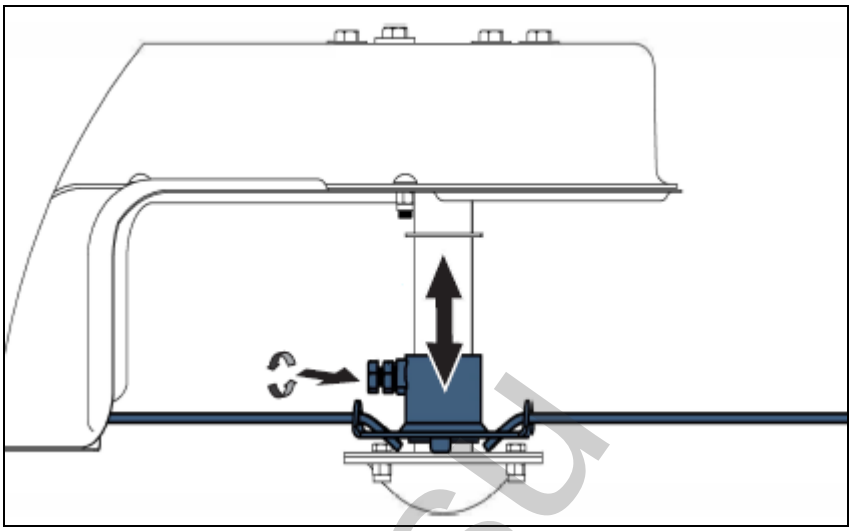


Рис. 6. Регулировка высоты скашивания

**5. Установка и замена триммерной лески**

В газонокосилке используется леска диаметром 4 мм. При износе лески более чем на половину её длины необходимо её заменить.

После удаления старой лески:

1. Сложите отрезок лески пополам и вставьте концы лески через петлю на триммерной головке. Подтяните концы лески так, чтобы леска была закреплена под металлическим язычком.
2. Скрестите концы лески и плотно подтяните.

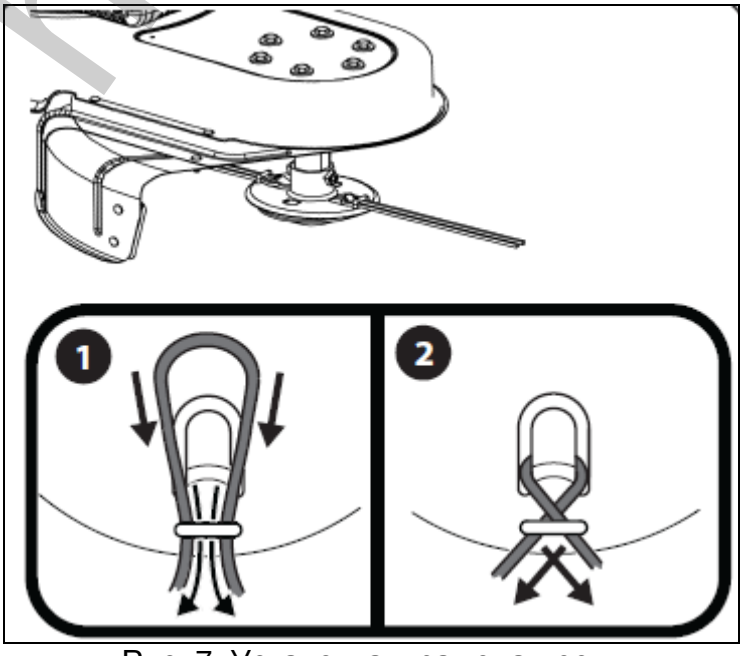



Рис. 7. Установка и замена лески

huter.su

## 7.2 ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

**Внимание!**

***Газонокосилка поставляется без масла в двигателе.***

### 1. Заправка маслом

Перед использованием газонокосилки залейте в маслозаливную горловину примерно 0,4 литра моторного масла для четырёхтактных двигателей. С помощью щупа проверьте уровень масла.

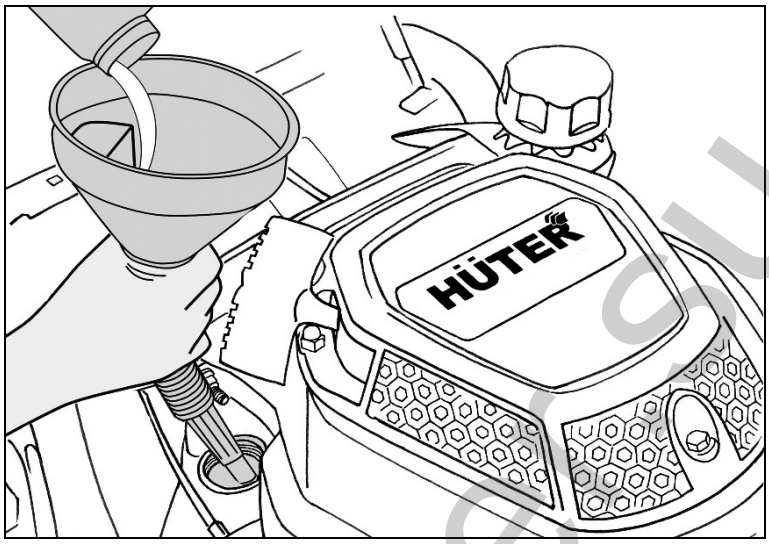



Рис. 8. Заправка маслом

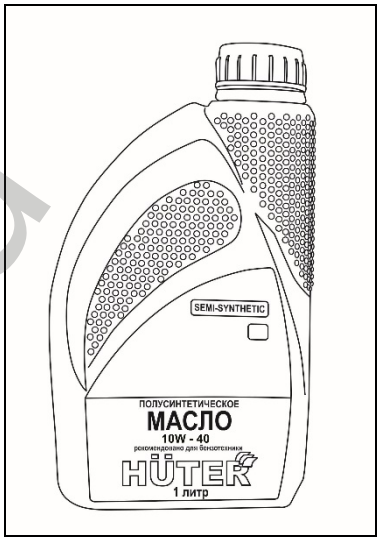



Рис. 9. Моторное масло HUTER

Мы рекомендуем использовать моторное масло для четырёхтактных двигателей SAE 10W-40. Идеальным выбором будет полусинтетическое моторное масло для четырёхтактных двигателей 10W-40 HUTER.

### 2. Заправка бензином

Залейте бензин в топливный бак.

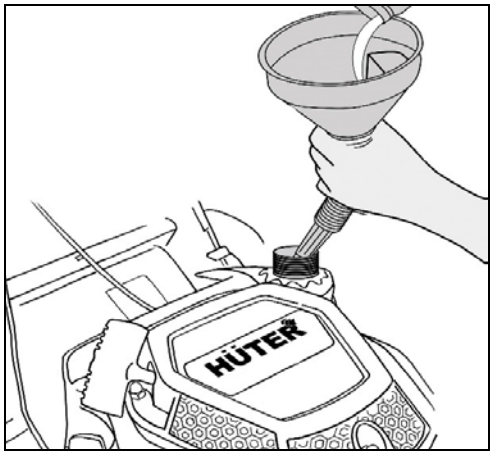



Рис. 10. Заправка бензином

huter.su

Мы рекомендуем использовать высококачественный неэтилированный бензин высокой очистки с октановым числом не менее АИ-92. Не храните бензин до начала использования более 30 дней.

### 3. Запуск

Нажмите на праймер 1 – 2 раза, для подкачки топлива. Выжмите рычаг включения двигателя и плавно потяните за рукоятку стартера до возникновения сопротивления, а затем резко вытяните её. Прогрейте двигатель в течение 3 - 5 минут.

Для остановки двигателя отпустите рычаг.

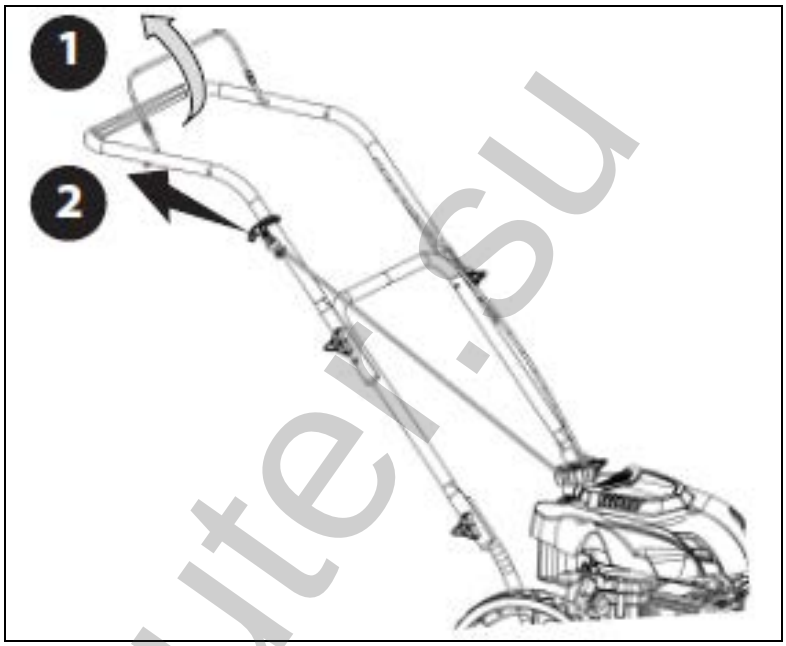



Рис. 11. Запуск двигателя

huter.su

## 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед использованием проверяйте, чтобы конструкция была устойчива и все крепежи были надёжно закреплены.
2. Регулярно проверяйте уровень масла в двигателе. Добавьте или замените масло при необходимости
3. Периодически смазывайте движущиеся части газонокосилки смазкой или моторным маслом.
4. Периодически очищайте воздушный фильтр.
5. Перед работой очищайте рабочее пространство от посторонних предметов, мусора, камней.

## 8.1 ЗАМЕНА МАСЛА

На прогретом до рабочей температуры двигателе вывинтите пробку слива масла, поместив под задней частью газонокосилки ёмкость. Слегка преподнимите переднюю часть газонокосилки, чтобы слить остатки масла. После слива масла установите пробку на место и затяните, а затем удалите остатки масла с корпуса ветошью. Залейте новое масло в маслозаливную горловину.

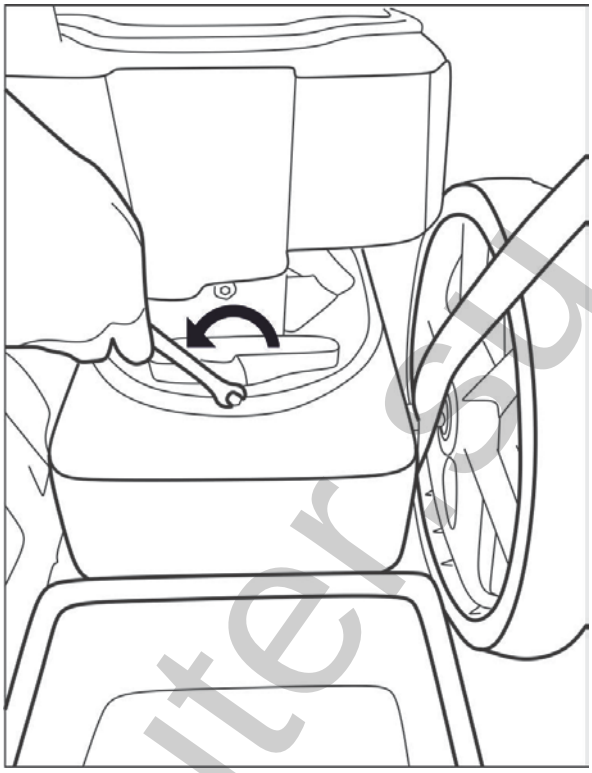


Рис. 12. Пробка слива масла и направление вывинчивания

huter.su

## 9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Причина | Метод устранения |
|---|---|---|
| Двигатель не запускается или не развивает полную мощность | В топливном баке нет бензина | Залейте в бак чистый и свежий бензин |
| | Старый бензин | Слейте старый и залейте в бак чистый и свежий бензин |
| | Высоковольтный провод не подсоединен к свече | Наденьте колпачок высоковольтного кабеля на свечу |
| | Неисправная свеча зажигания | Замените свечу зажигания |
| | Нет топлива в карбюраторе | Накачайте топливо нажатием на праймер |
| | Неотригулированный или загрязнённый карбюратор | Обратитесь в сервисный центр |
| Недостаточная ширина скашивания | Леска слишком короткая | Замените леску |
| Двигатель перегревается | Низкий уровень масла | Долейте масло |
| | Неотрегулирован карбюратор | Обратитесь в сервисный центр |
| Газонокосилка сильно вибрирует | Разная длина лески | Отрегулируйте концы лески так, чтобы они стали одинаковой длины |
| | Ослаблены гайки или болты | Затяните все гайки и болты либо обратитесь в сервисный центр |
| | Головка газонокосилки не исправна | Обратитесь в сервисный центр |
| Двигатель работает, но триммерная головка не вращается | Порван ремень привода триммерной головки | Обратитесь в сервисный центр |

Таблица 4. Возможные неисправности и способы их устранения

huter.su

Если неисправность не удалось устранить своими силами, а так же при появлении других неисправностей, обратитесь в официальный сервисный центр.

## 10. УХОД И ХРАНЕНИЕ

Если газонокосилку не планируется использовать длительное время или после окончания сезона следует:

1. Слить бензин из топливного бака в канистру.
2. Очистить газонокосилку от грязи и остатков травы.
3. Протереть металлические части масляной тканью.
4. Вывернуть свечу зажигания.
5. Залить в свечное отверстие немного моторного масла и, прикрыв отверстие, несколько раз медленно провернуть коленчатый вал

двигателя, используя рукоятку шнура стартера.

6. Установить свечу зажигания, не надевая колпачка высоковольтного кабеля к свече зажигания.

7. Хранить газонокосилку следует в сухом и чистом месте, вдали от источников тепла и открытого огня.

## 11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

• Изготовитель предоставляет гарантию на бензиновую газонокосилку сроком в один год со дня продажи.

• Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, указанных в паспорте.

• Гарантийный ремонт не производится при механическом повреждении корпуса, колес и колесной оси. К не гарантийному ремонту относятся замена ремня, лески и триммерной головки.

• Гарантийный ремонт производится при наличии печати фирмы, даты продажи и подписи продавца.

• Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте.

• При отсутствии печати фирмы-продавца, даты продажи или подписи продавца гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

Дополнительную информацию о порядке и месте проведения технического обслуживания и ремонта можно получить на официальном сайте производителя http://www.huter.su и у организации-продавца.

Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом

huter.su

**Дорогой покупатель!**

Мы выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло Вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым стандартам.

Компания производитель устанавливает официальный срок службы на газонокосилку 5 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации газонокосилки “Huter” - 1 год. Моментом начала эксплуатации считается дата, указанная Организацией-продавцом в гарантийном талоне.

huter.su

# 12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Бензиновая газонокосилка “Huter” _____

зав №_____

модель _____

Дата продажи _____

Наименование и адрес торговой организации_____

м.п.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

---

ФИО и подпись покупателя

huter.su

---

| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН |
|---|---|---|
| **Описание дефекта, № прибора** | **Описание дефекта, № прибора** | **Описание дефекта, № прибора** |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| **М.П.** | **М.П.** | **М.П.** |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |

# 13. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:

- **Абакан**, Молодежный квартал, 12/а, тел.: 8 (3902) 26-30-10, +7 908 326-30-10
- **Астрахань**, ул. Рыбинская, д.11, тел.: 8 (8512) 42-93-77.
- **Армавир**, ул. Карла Либкнехта, д.68/5, тел.: +7 962 855-40-18.
- **Архангельск**, Окружное шоссе, д.6, тел.: 8 (8182) 42-05-10.
- **Барнаул**, пр. Базовый, д.7, тел: 8 (3852) 57-09-55, 50-53-48.
- **Белгород**, ул. Константина Заслонова, д. 92, тел: 8 (4722) 217-585.
- **Благовещенск**, ул. Раздольная 27, тел. 8 914 601 0007.
- **Братск**, Пром.зона БЛПК, п 27030101, офис 2б, тел: +7 914 939-23-72.
- **Брянск**, ул. 2-ая Почепская, д. 34А, тел: 8 (4832) 58-01-73.
- **Великий Новгород**, ул. 3-я Сенная, д.2А, тел: 8 (8162) 940-035.
- **Владивосток**, ул. Снеговая, д.119, тел: +7 904 624-03-29.
- **Владимир**, ул. Гастелло, д.8 А, тел: 8 (4922) 77-91-31, 8 (4922) 44-40-84.
- **Волгоград**, проспект Ленина д.69 "А" первый этаж, тел.: 8 (8442) 78-01-68 (доб.2 - сервис).
- **Вологда**, ул. Гончарная 4А; т.+7 981 507-24-12.
- **Воронеж**, ул. Электросигнальная, д.17, тел: 8 (473) 261-10-34.
- **Дзержинск**, ул. Красноармейская, д.15е, оф.21 тел: 8 (8313) 39-79-89.
- **Екатеринбург**, ул. Бисертская, 145, офис 6, тел.: 8 (343) 384-57-25.
- **Иваново**, ул. Спартака, д.13., тел 8 (4932) 77-41-11.
- **Иркутск**, ул. Трактовая, д.28, тел: +7 908 660-41-57 (сервис), 8 (3952) 70-71-62.
- **Йошкар-Ола**, ул. Мира, д.113 тел.: 8(8362) 49-72-32.
- **Казань**, ул. Поперечно-Авангардная, д.15, тел: 8 (843) 206-03-65.
- **Калининград**, ул. Ялтинская, д. 129, тел: 8 (4012) 71-95-04.
- **Калуга**, пер. Сельский, д.2А, тел: 8 (4842) 92-23-76.
- **Кемерово**, ул. Радищева, д.2/3, тел: 8 (3842) 65-02-69.
- **Киров**, ул. Потребкооперации, д.17, тел: 8 (8332) 21-42-71, 21-71-41.
- **Кострома**, ул. Костромская, д. 101, тел: 8 (4942) 46-73-76.
- **Краснодар**, ул. Грибоедова, д.4, литер "Ю", тел: +7 989 198-54-35.
- **Красноярск**, ул. Северное шоссе, 7а, тел: 8 (391) 293-56-69.
- **Курган**, ул. Омская, д.171Б, тел: 8 (3522) 630-925, 630-924.
- **Курск**, ул. 50 лет Октября,д.126 А. Тел.: 8 (4712) 36-04-46, 8 (4712) 77-13-63.
- **Липецк**, ул. Боевой проезд, д.5, тел: 8(4742) 52-26-97.
- **Магнитогорск**, ул. Рабочая, д.109, стр. 2, тел.: +7 919 342-82-12.
- **Москва**, ул. Нагатинская, д.16 Б, тел: 8 (499) 584-44-90.
- **Москва**, Ильменский проезд, д. 9А, стр. 1, тел.: 8 (495) 968-85-70.
- **Москва**, Сигнальный проезд 16, строение 3, корпус 4, офис 105, тел.: +7 906 066-03-46.
- **Москва**, ул. Никопольская, д.6, стр.2, тел.: 8 (495) 646-41-41, +7 926 111-27-31.
- **Мурманск**,ул. Домостроительная, д. 21/2, тел.: +7 960 020-46-59, +7 960 020-46-83.
- **Набережные Челны**, Мензелинский тракт, д.52, склад 6 тел 8 (8552) 20-57-43.
- **Нижний Новгород**, ул. Вятская, д.41, тел: 8 (831) 429-05-65 доб.2.
- **Нижний Тагил**, ул. Индустриальная, д.35, стр.1, тел.: 8 (3435) 96-37-60.
- **Новокузнецк**, ул. Щорса, д.15, тел: 8 (3843) 20-49-31.
- **Новороссийск**, ул. Осоавиахима, дом 212, тел: 8 (8617) 309-454
- **Новосибирск**, ул. Даргомыжского, д.13, этаж 1, помещение 2 (правое крыло), тел. 8 (383) 373-27-96.
- **Омск**, ул. 20 лет РККА, д.300/3, тел: 8 (3812) 38-18-62, 21-98-18, 21-98-26.

mier.su

- **Оренбург**, пр. Бр.Коростелевых, д.163, тел: 8 (3532) 48-64-90.
- **Орёл**, пер. Силикатный, д.1, тел: 8 (4862) 44-58-19.
- **Орск**, ул. Союзная, д.3, тел: 8 (3532) 37-62-89.
- **Пенза**, ул. Измайлова, д.17а, тел: 8 (8412) 22-46-79.
- **Пермь**, ул. Левченко, д.1, лит.Л тел.: 8 (342) 254-40-78.
- **Петрозаводск**, район Северная Промзона, ул. Заводская, д. 10 А, тел.: 8 (812) 309-87-08.
- **Псков**, ул. Леона Поземского, д.110, тел.: 8 (8112) 700-181, 8(8112) 296-264.
- **Пятигорск**, ул. Ермолова 46 Б, тел: +7 968 279-279-1, 8 (8652) 20-58-50.
- **Ростов-на-Дону**, ул. Вавилова, д.62Г, склад №11, тел: +7 938 100-20-83.
- **Рязань**, ул. Зубковой, д. 8а (завод Точинвест), 3 этаж, офис 6, тел.: 8 (4912) 30-13-22.
- **Самара**, Советский р-н, ул. Заводское шоссе, д.15А, лит. А, тел.: 8 (846) 206-05-52.
- **Санкт-Петербург**, ул.Минеральная, д. 31, лит В, тел: 8 (812) 384-66-37.
- **Санкт-Петербург**, ул. Автобусная, д. 6В, тел: 8 (812) 309-73-78.
- **Саранск**, ул. Пролетарская, д.130А, база Комбината "Сура", тел.: 8 (8342) 22-36-37
- **Саратов**, ул. Пензенская, д. 2, тел: 8 (8452) 49-11-79.
- **Смоленск**, Краснинское шоссе, д.35Г, 1 этаж, тел: 8 (4812) 29-46-99.
- **Сочи**, ул. Гастелло, д.23А, тел: 8 (862) 226-57-45.
- **Ставрополь**, ул. Коломийцева, д. 46, тел.: +7 961 455-04-64, 8 (8652) 500-727, 500-726.
- **Стерлитамак**, ул. Западная, д.18, литер А тел.: 8 (3472) 294-410.
- **Сургут**, ул. Базовая, д. 5, тел.: 8 (3462) 758-231, доб.1-офис, доб.2-сервис.
- **Тамбов**, проезд Монтажников, д.2Г, тел: 8 (4752) 42-98-98, +7 964 130-85-73.
- **Тверь**, пр-т. 50 лет Октября, д.15б, тел: 8 (4822) 35-17-40.
- **Томск**, ул. Добролюбова, д.10, стр.3 тел: +7 952 801-05-17.
- **Тольятти**, ул. Коммунальная, д.23, стр.2 тел: 8 (8482) 651-205; +7 964 973-04-29.
- **Тула**, Ханинский проезд, д. 25, тел: 8 (4872) 38-53-44 / 37-67-45.
- **Тюмень**, ул. Судостроителей, д.16, тел: 8 (3452) 69-62-20.
- **Удмуртская Республика**, Завьяловский р-н, д. Пирогово, ул. Торговая, д.12, тел: 8 (3412) 57-60-21 / 26-03-15.
- **Улан-Удэ**, ул.502км. д.160 оф 14. Тел. 8(3012) 20-42-87.
- **Ульяновск**, ул. Урицкого, д.25/1, склад №2, тел: 8 (8422) 27-06-30, 27-06-31.
- **Уфа**, ул. Кузнецовский затон, д.20, тел.: 8 (347) 246-28-43 (сервисный центр); 8 (347) 214-53-59 (офис).
- **Хабаровск**, ул. Индустриальная, д. 8а, тел:8 (4212) 79-41-73.
- **Чебоксары**, Базовый проезд, д.15, тел: 8 (8352) 35-53-83, 21-41-75.
- **Челябинск**, ул. Морская, д.6, тел: 8 (351) 222-43-15, 222-43-16.
- **Череповец**, ул. Архангельская, д. 47, склад №10, тел: +7 911 517-87-92.
- **Шахты**, Ростовская область, пер. Сквозной, д. 86а, тел. офис +7 961 428-87-69, СЦ +7 909 406-63-11.
- **Ярославль**, Тутаевское шоссе, д. 4, офис 1, офис: 8 (4852) 69-52-09, сервис: 8-965-726-32-20.
- **Казахстан, г. Алматы**, Илийский тракт, 29, тел: (727) 225 47 45, 225 47 46.
- **Казахстан, г. Нур-Султан (Астана)**, ул. Циолковского 4, склад 8а, тел +7 (771) 754 02 45.
- **Казахстан, г. Караганда**, ул. Молокова 102, тел: +7 (707) 469 80 56.
- **Казахстан, г.Тараз**, ул. Санырак батыра, 47м, тел.: +7 (7262) 97-00-12.
- **Казахстан, г. Усть-Каменогорск**, ул. Новаторов 10, тел: 8 (7232) 40-32-19, 8 (708) 440-32-19.
- **Казахстан, г. Шымкент**, ул. Толе би 26, корп.1, офис 206 тел: (7252) 53-72-67.

huter.su

**ДЛЯ ЗАМЕТОК:**

huter.su

huter.su

huter.su

huter.su





Изготовитель (импортер):
«Хютер Техник ГмбХ»
Потсдамерштрассе 92, 10785, Берлин, Германия
Сделано в КНР

Ред.1.